

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае неисправности или повреждения прибора или его части прибор может быть продиагностирован в специализированном центре или лицом, обладающим аналогичными навыками, для предотвращения любого риска. Пользователь не должен самостоятельно разбирать прибор.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Рекомендуется проводить чистку ежедневно или после каждого использования. Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от электросети.

- Во избежание поражения электрическим током не мойте прибор водой и не погружайте его в воду.
- Не используйте абразивные растворы или концентрированные моющие средства.
- Протирайте его снаружи мягкой тканью или слегка влажной салфеткой.
- После использования убедитесь, что все детали полностью высохли.

СНЯТИЕ И ЧИСТКА НОЖЕВОГО БЛОКА

- Выключите прибор.
- Удалите остатки волос с помощью щетки L (рис. 1).
- Смажьте нож специальным маслом (рис. 5).
- Ненадолго включите прибор, чтобы обеспечить равномерное распределение масляной пленки.

Для тщательной очистки необходимо отвинтить нож.

Техническое обслуживание, замена и регулировка ножа:

Детали ножа могут быть острыми. Соблюдайте особую осторожность во время всей процедуры.

Открутите винты головки и снимите нож (рис. 4).

- Очистите все детали от остатков волос.
- Снова соберите их, вставив нож в пластиковую насадку.
- Возьмите гребень и закрутите два винта на место.
- Перед затягиванием винтов убедитесь, что режущее лезвие расположено по горизонтали к гребню (рис. 5-в/с), и выровняйте гребень таким образом, чтобы между передним краем гребня и передним краем лезвия было расстояние приблизительно 0,5 мм (рис. 5-а).
- Затяните винты.
- Еще раз проверьте правильность установки режущей кромки.
- Повторите эту процедуру, если регулировка была неправильной или небезопасной.
- Перед использованием прибора убедитесь, что он работает должным образом.

Неправильное расположение режущего лезвия и гребенки может привести к травмам. Обеспечьте правильную регулировку.

СМАЗКА

Рекомендуется смазывать ножевой узел ежедневно или после каждого использования.

Чтобы режущее лезвие оставалось острым, необходимо смазывать режущую головку. Рекомендуется регулярно наносить две-три капли смазки M (рис. 1) непосредственно на лезвие (рис. 5).

Если после длительного использования, несмотря на постоянную чистку и смазывание маслом, режущая способность снижается, головку необходимо заменить.

Несоблюдение правил смазки прибора расценивается как «НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ», поэтому гарантия автоматически аннулируется.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Без предъявления талона и при его неправильном заполнении, в том числе без печати торгующей организации, гарантия не осуществляется.

Гарантийный срок товара исчисляется начиная со дня передачи товара покупателю.

Гарантия не распространяется на:

- Недостатки, возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром, установленных в инструкции, а также правил хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
- Изделия, имеющие внешние механические повреждения.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- На части товара, вышедшие из строя по причине несвоевременного проведения периодического обслуживания товара, а также вследствие несоответствия параметров электросети, указанных в инструкции по эксплуатации товара.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ножевые блоки, бреющие сетки, насадки, сопла, шнуры питания, щетки, пластмассовые поводки и т.д.). А также на комплектующие, являющиеся расходными материалами и имеющие эксплуатационный износ.
- На повреждения товара, возникшие вследствие скачков напряжения электросети.
- На самостоятельно вскрытый или отремонтированный товар, на товар, при ремонте которого внесены конструктивные изменения, установлены неоригинальные запчасти, а также в случае проведения ремонта лицом, не уполномоченным фирмой-изготовителем.
- Если данные на инструменте не соответствуют данным в гарантийном талоне.
- Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара (выданные Продавцом Покупателю в момент покупки), настоящую инструкцию изделия с подписью продавца, датой продажи и печатью торгующей организации.

Фирма-изготовитель: см. на упаковке.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться отключенным от электросети в сухих помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей, в недоступном для детей месте. Изделие предназначается для эксплуатации, хранения и транспортировки в диапазоне от -10 до +40°C. После транспортировки или хранения устройства в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

Перевозка товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ПРИМЕЧАНИЕ


Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

MRD[®] PRO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ машинки/триммера для стрижки волос

« _____ » _____ 20 _____ г. _____
Дата продажи Подпись продавца Расшифровка подписи

М.П.

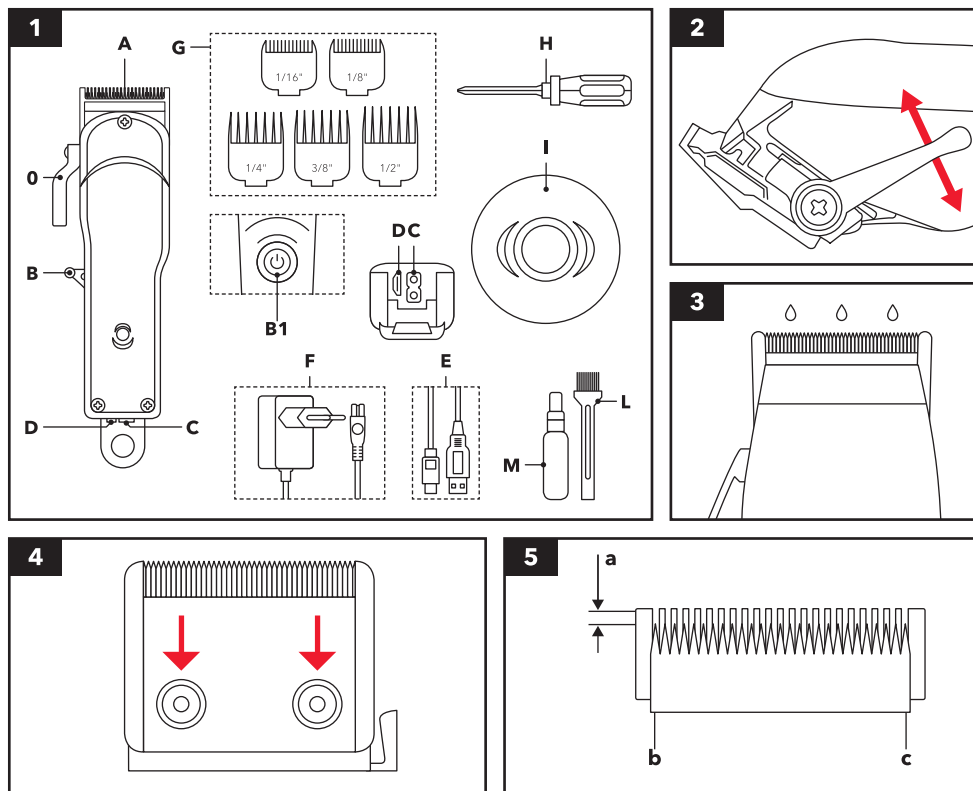

CE Наша продукция соответствует директивам, относящимся к маркировке EC.

III Прибор относится к классу III, если защита от поражения электрическим током гарантируется тем фактом, что напряжение в приборе не превышает безопасное сверхнизкое напряжение (SELV). Данное устройство питается либо от аккумулятора, либо от трансформатора SELV. Устройства класса III не требуют заземления.



Этот символ указывает на то, что изделие соответствует требованиям новых директив, введенных в целях защиты окружающей среды, и должно быть надлежащим образом утилизировано по окончании срока его службы. Запросите у местных властей информацию о местах, предназначенных для утилизации отходов.



Этот символ, как правило, вместе с описанием информирует пользователя о том, что необходимо ознакомиться с важными операциями и инструкциями.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать повреждений и опасностей, связанных с неправильным использованием, внимательно следуйте инструкциям по эксплуатации и храните их в надежном месте. Если изделие передается третьей стороне, также предоставьте буклет с инструкциями. Не используйте устройство с адаптерами или зарядными устройствами, отличными от тех, что входят в комплект поставки. Кроме того, не используйте адаптер переменного тока и подставку, входящие в комплект поставки, для зарядки других устройств. При случайном проглатывании масла **M** (рис. 1) не вызывайте рвоту, пейте много воды и обратитесь к врачу. В случае попадания масла в глаза немедленно промойте их проточной водой и обратитесь к врачу. Аккумуляторную батарею можно использовать только с данной машинкой для стрижки волос. Не используйте аккумулятор с другими устройствами. Не заряжайте аккумулятор после его извлечения из устройства.

- Не бросайте аккумулятор в огонь и не нагревайте его.
- Не ударяйте, не разбирайте, не модифицируйте и не прокалывайте гвоздями.
- Не допускайте соприкосновения положительного и отрицательного контактов аккумулятора с металлическими предметами.
- Не заряжайте, не используйте и не оставляйте аккумулятор в местах, где он подвергается воздействию высоких температур, например, под прямыми солнечными лучами или вблизи других источников тепла.
- Не снимайте внешнюю пленку. В случае утечки жидкости из аккумулятора действуйте следующим образом. Не прикасайтесь к аккумулятору голыми руками.
- При попадании в глаза жидкости, содержащейся в аккумуляторе, может привести к слепоте. Не трите глаза. Немедленно промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.
- При попадании на кожу или одежду жидкости, содержащейся в аккумуляторе, может вызвать воспаление или травмы. Немедленно смойте чистой водой и обратитесь к врачу.

РАСПАКОВКА И ОСМОТР ИЗДЕЛИЯ

Извлеките изделие из упаковки и убедитесь, что оно не повреждено и на нем нет видимых следов повреждений, причиненных во время транспортировки.

ВНИМАНИЕ! МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ! Упаковочные материалы (пакеты из пластика, пенополистирол и т.д.) нельзя оставлять в местах, доступных для детей, поскольку они являются потенциальными источниками опасности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратитесь внимание на нижеприведенные замечания:

- Используйте прибор только по назначению.
- Регулярно проверяйте состояние электросети. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
- Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
- Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
- Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
- Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
- Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
- Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха.
- Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
- В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать – обратитесь в ремонтную мастерскую.
- Внутри машинки находится литиевая полимерная батарея. Перед тем, как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Машинка/триммер для стрижки волос (далее – прибор) был разработан и изготовлен для стрижки и ухода за волосами/бородой человека.
- Используйте прибор только по назначению, не используйте с париками, мехом животных или любыми другими материалами, кроме человеческих волос. Производитель не несет никакой ответственности за неправильное использование прибора.
- Не наматывайте кабель адаптера питания на адаптер, чтобы избежать его повреждения и других рисков, связанных с повреждением;
- Во время зарядки и использования прибор может нагреваться, это нормально.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными прибора и на адаптере питания.
- Дети не должны играть с прибором.
- Чтобы гарантировать правильную и безопасную работу прибора, в случае падения или сильного удара обратитесь за его проверкой в авторизованный сервисный центр.
- Шнур питания ни в коем случае не должен соприкасаться с прибором.
- Всегда отключайте прибор после использования.
- Используйте, заряжайте и храните прибор при температуре от 0 до 40 °C.
- Этот прибор предназначен для профессионального использования в коммерческих помещениях.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Машинка/триммер для стрижки волос (далее – прибор) был разработан и изготовлен для стрижки и ухода за волосами/бородой человека. Дата производства: см. на упаковке.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Убедитесь, что прибор полностью сухой.
 - Убедитесь, что прибор выключен, или выключите его с помощью выключателя **B** (рис. 1).
- Этот прибор можно использовать от аккумулятора или подключать непосредственно к электросети. Не разряжайте аккумулятор полностью, если вы хотите использовать прибор с подключаемым кабелем питания. Не заряжайте прибор, если температура окружающей среды ниже 0 °C или выше 40 °C. Заряжайте прибор при первом его использовании и всякий раз, когда начинает мигать индикатор, указывающий на то, что прибор разряжается. Прибор можно зарядить, подключив адаптер непосредственно к прибору или подключив его через цоколь **I** (рис. 1) или с помощью кабеля mini USB **E** (рис. 1).
1. Прямое подключение: подключите разъем адаптера **F** (рис. 1) к разъему в нижней части прибора **C** (рис. 1).
 2. Подключение через основание: вставьте прибор в основание **I** (рис. 1) и адаптер питания **F** (рис. 1) в разъем в нижней части подставки.
 3. В обоих случаях подключите другой конец адаптера питания к электросети.
 4. Во время зарядки индикатор будет гореть и погаснет, как только прибор будет полностью заряжен. При включении переключателя **B1** светодиод будет мигать во время зарядки и оставаться ровным после полной зарядки.
- Если нет возможности подключить адаптер к соответствующей сетевой розетке, устройству можно зарядить с помощью прилагаемого кабеля mini USB **E** (рис. 1), подключенного к подходящему источнику питания. Время зарядки с помощью кабеля mini USB будет увеличено. Полностью заряжайте прибор не реже одного раза в год.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор, если ножи **A** (рис. 1) повреждены или блок лезвий работает неправильно. Не используйте прибор на влажных волосах.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Опустите переключатель **B** (рис. 1) в положение «1»./Нажмите переключатель **B1** (рис. 1).
- Выключение
- Поднимите переключатель **B** (рис. 1) в положение «0».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ

- Вымойте волосы как обычно, высушите и расчешите их по направлению роста, чтобы распутать узлы.
- После высыхания не используйте лак для волос, мусс или гель.
- Начните с насадки большего размера **G** (рис. 1) и постепенно уменьшайте размер, пока не добьетесь желаемого результата.
- Для достижения наилучших результатов используйте прибор против направления роста волос.
- Если волосы начинают забивать насадку, выньте насадку из прибора и очистите ее (выдуйте волосы феном и/или удалите щеткой).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

Перед заменой или установкой каких-либо принадлежностей выключите прибор. Используйте насадку необходимого размера. Убедитесь, что прибор выключен. Поместите насадку **G** (рис. 1) на режущую кромку ножа **A** (рис. 1), магниты будут надежно удерживать насадку на ноже (рис. 2). Включите устройство. Можно продолжать стрижку. При использовании прибора без насадки **G** (рис. 1) лезвие ножа **A** (рис. 1) будет срезать волосы очень близко к коже. Не используйте прибор, если нож **A** (рис. 1) поврежден или блок лезвий работает неправильно. Прибором можно пользоваться без насадки **G** (рис. 1) для стрижки волос очень близко к коже или для корректировки линии роста волос на шее и вокруг ушей. Замена цветной крышки (в моделях с заменяемыми цветными крышками):

1. Снимите верхнюю крышку устройства, открыв три винта за блоком.
2. Снова соберите крышку, убедившись, что все компоненты на месте.
3. Затяните винты на задней панели корпуса.
4. Перед использованием прибора убедитесь, что он работает должным образом.